




Attaccare le staffe Aggancia Facile alla tenda

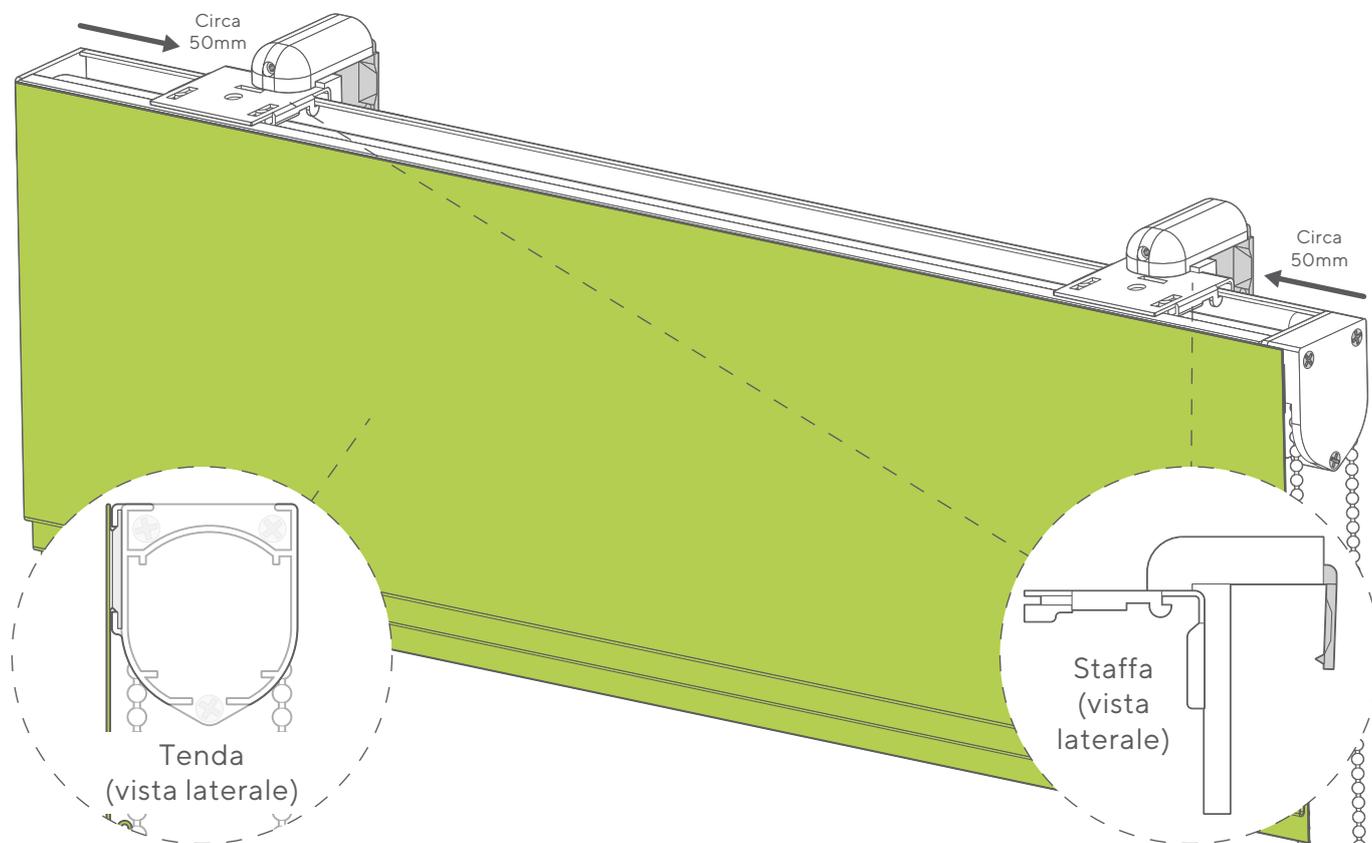

Fissate le staffe Aggancia Facile alla tenda: posizionate le due staffe a circa 50 mm dalle estremità e, se la tenda è più larga, distribuite uniformemente le staffe aggiuntive lungo l'intera larghezza.

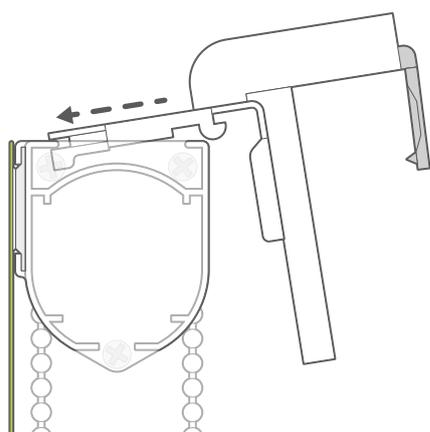


Allineate il bordo in plastica bianca, presente sulla parte anteriore di ciascuna staffa, con il bordo anteriore del binario superiore della tenda.

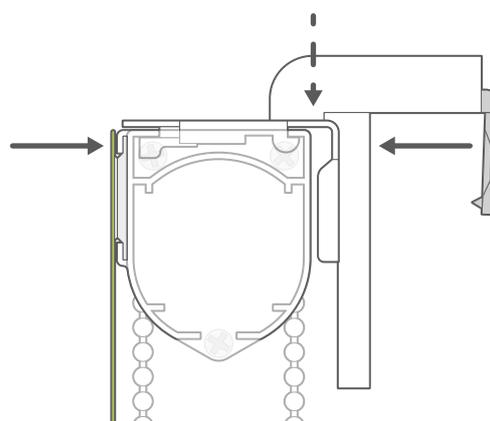


Quindi, fissate la staffa al binario premendo verso il basso fino a quando non scatta in posizione.

Montaggio della tenda

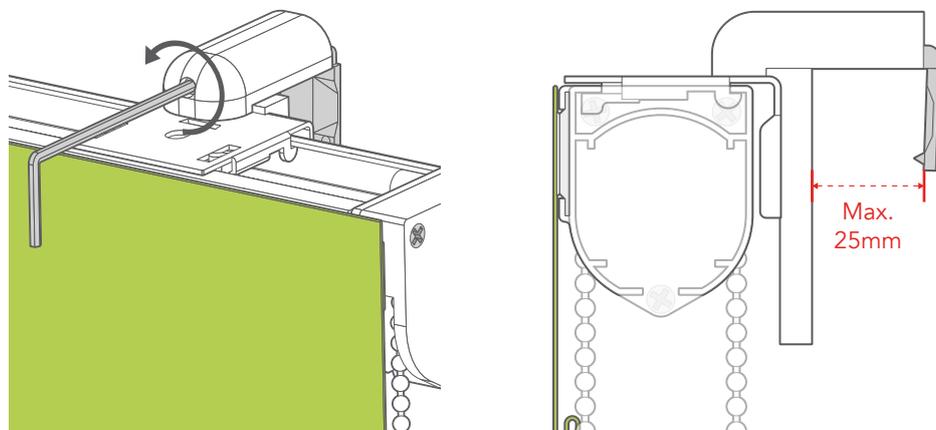


Utilizzate la brugola in dotazione per aprire la staffa. La staffa si apre fino a un massimo di 25 mm.

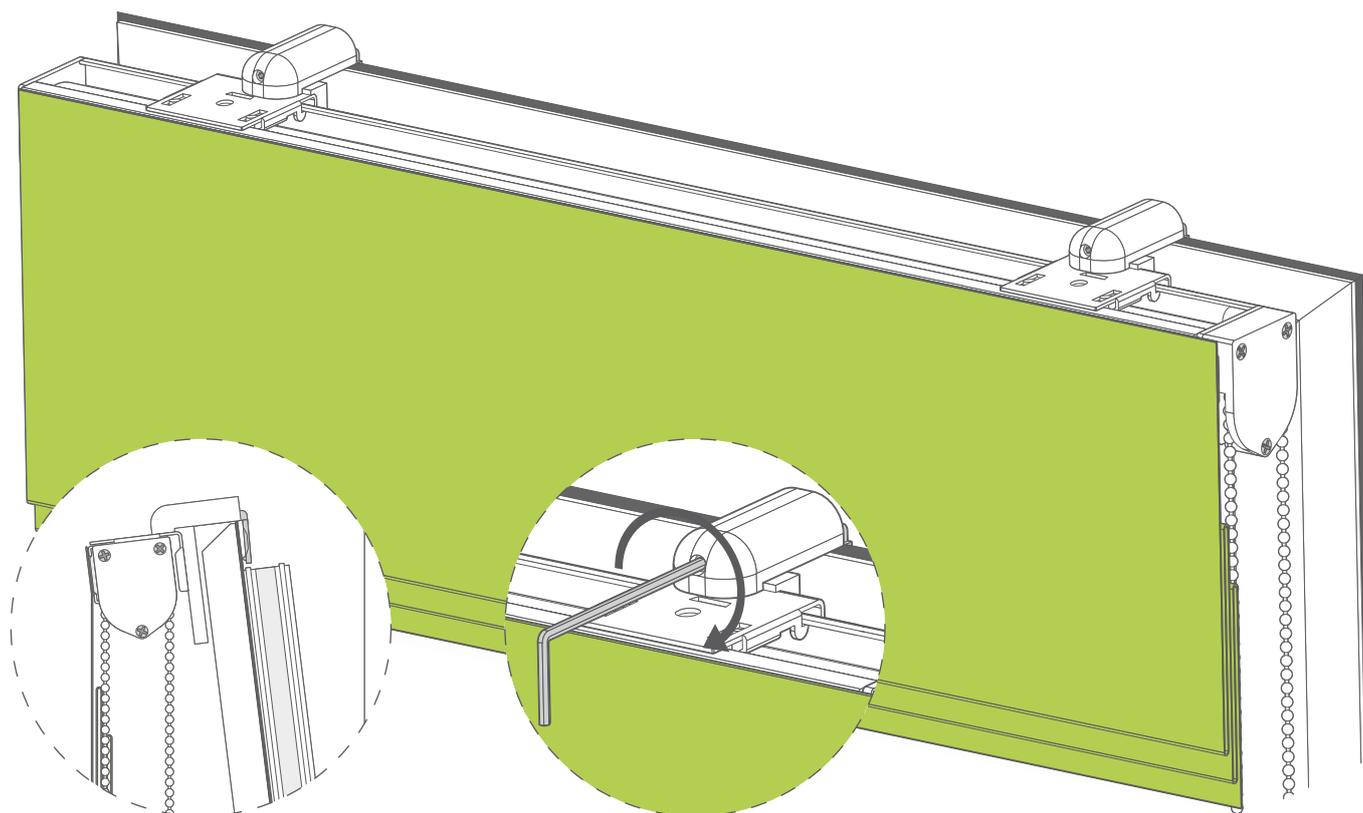


Apriete leggermente la finestra, quindi sollevate la tenda e agganciate le staffe sul bordo superiore della finestra aperta. Verificate che la tenda sia centrata e in piano, poi stringete le staffe per fissarla saldamente alla finestra.

Montaggio del ferma catenella di sicurezza (non applicabile alle tende a pacchetto SmartView)

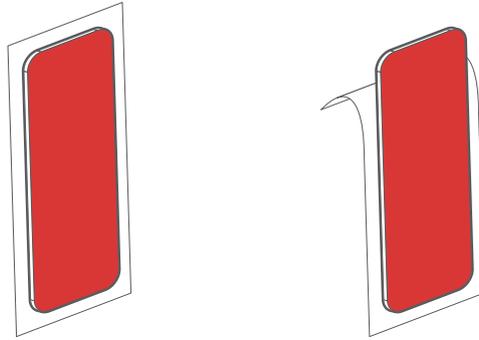

Prendete uno dei pad adesivi e rimuovete la pellicola protettiva sul retro.

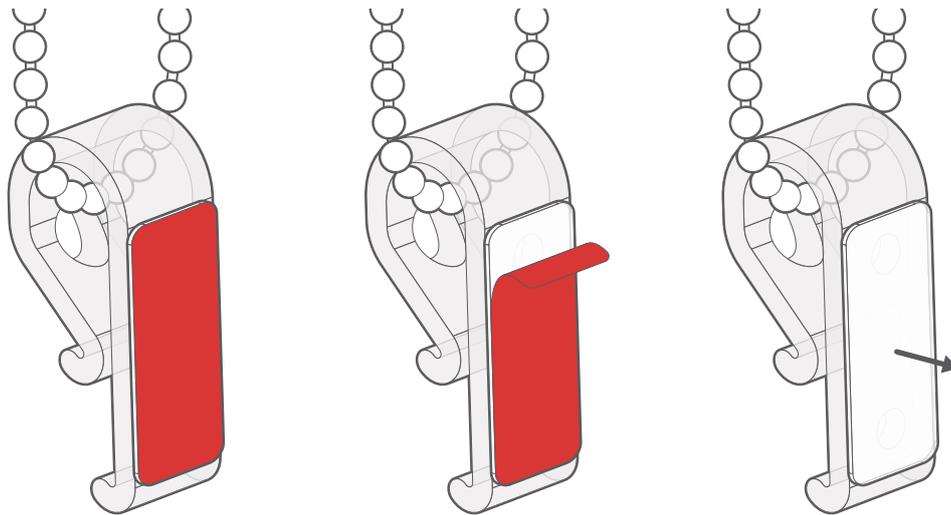


Applicate il pad adesivo sul retro del ferma catenella a forma di "P" e rimuovete la pellicola protettiva.

Mantenendo la catenella tesa e in posizione verticale, premete saldamente il ferma catenella contro il telaio della finestra fino a quando l'adesivo non aderisce completamente.

Ulteriori informazioni

Tende a pacchetto elettriche SmartView

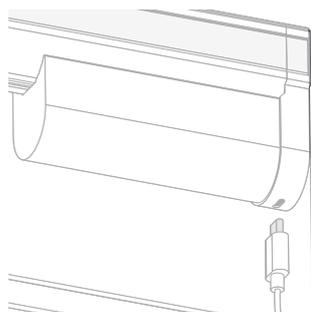

Prima di utilizzare la tenda, caricate completamente la batteria utilizzando il cavo di ricarica in dotazione. Il LED sulla spina diventerà verde una volta completata la ricarica.



Prima di utilizzare la tenda, caricate completamente la batteria utilizzando il cavo di ricarica in dotazione. Il LED sulla spina diventerà verde una volta completata la ricarica.